


Scatola fusibili e relè sottopancia

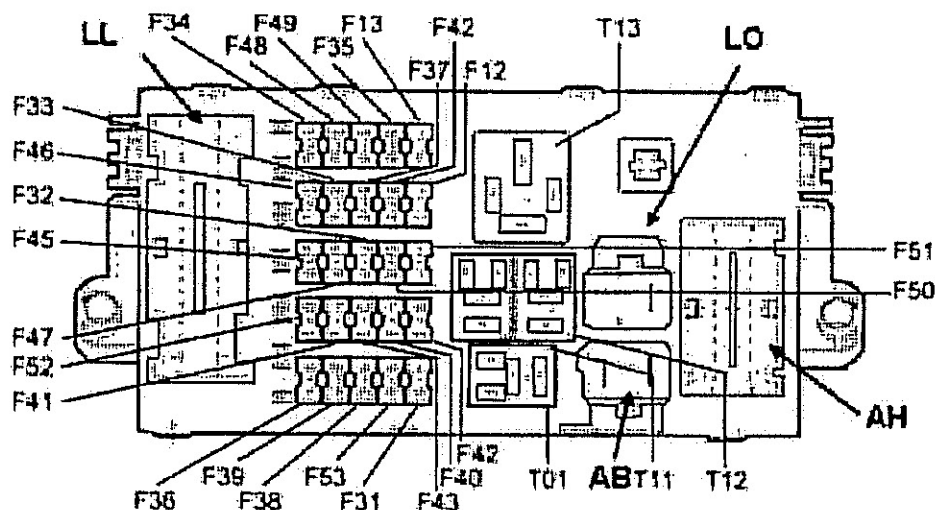

AH - CONNETTORE 20 VIE

Pin	Funzione pin
1	Segnale comando attuatore correttore assetto fari sx/dx (coll. con PR18)
2	Alim. attuatore correttore assetto fari sx/dx da F-13
3	Alim. anabbagliante sx da F-13
4	+ luci per gruppo clima (Pista passante coll. con PR1)
5	Comando spia avaria CSG (pista passante coll. con PM16)
6	Segnale da FIS per BDS (pista passante coll. con PM15)
7	INT/A comm. accens. da F-31 per CVM
8	Alim. luci retromarcia da interruttore su cambio (coll. con LL7, LL8)
9	Alim. pompa carburante da relè (coll. con LL32)
10	Alim. Presa di corrente anteriore da F-43
11	INT da F-42 per NFR, NAS, NYL, CLA (NC)
12	Alim. anabbagliante dx da F-12
13	INT da F-51 per Centralina Servoguida
14	INT da F-37 per luci arresto NA (all'interruttore su pedaliera)
15	Alim. luci arresto da interruttore NA su pedaliera (coll. con CX2, LL5, LL6, AH16)
16	Segnale luci arresto (NA) per NCM/ NFR/ NCR (coll. con AH15)
17	INT da F-35 per comando cruise control
18	INT da F-35 per sensore presenza acqua filtro gasolio
19	INT da F-35 per luci retromarcia
20	Pista di massa CPL (predisposizione, coll. con PM10)